
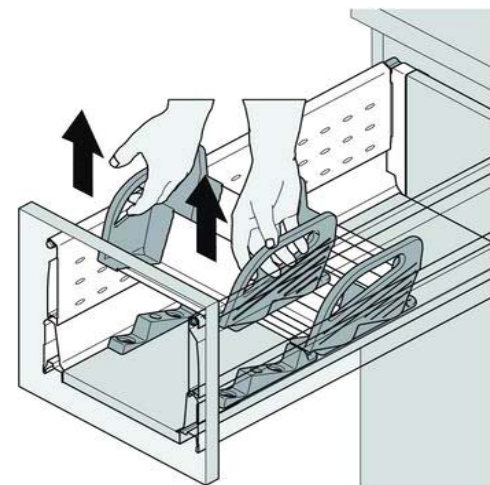


**הוראות הרכבה:**

**מתקן אורגא-ליין לתבלינים - בלום**

תאריך: 23/08/05

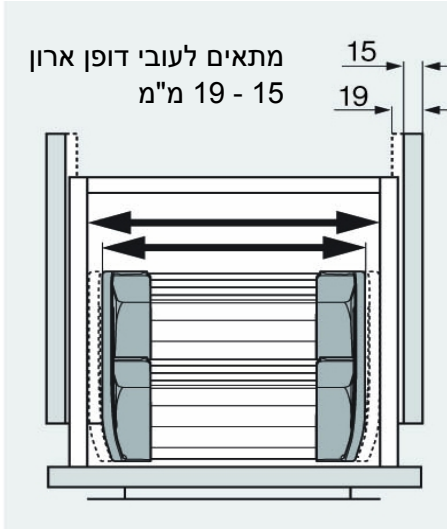

- 1** חברו את תושבת הבסיס לתחתית המתקן
- 2** א. מקמו את המתקן צמוד לחזית המגירה  
ב. הבריגו את הברגים בחלקו האחורי של המתקן
- 3** הוציאו את המתקן ממקומו
- 4** הבריגו את הברגים בחלקו המרכזי של המתקן
- 5** הניחו את המתקן חזרה על תושבת הבסיס
- 6** להרכבת מתקן נוסף הצמידו את המתקן למתקן הקיים ובצעו שוב את פעולות 1 - 5